

BCS 3608^{EX}-IS
17-A1S4-1HP0


HMI
mit Schnittstellen



USB-SPP RS232
USB (HID oder SPP)
USB-SPP RS232 RS422 RS485



Versorgungsmodul Ex i für BCS 3608^{EX}-IS
17-A1Z0-0025

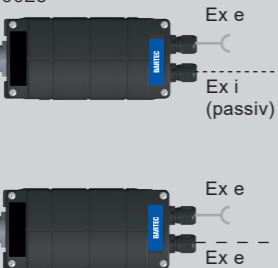

Anschlusskabel
1,9 m 17-A1Z0-0015
4,5 m 17-A1Z0-0016
2,7 m 17-A1Z0-0017

Universal-Versorgungsmodul für BCS 3608^{EX}-IS
17-A1Z0-0018



ZUBEHÖR

Lederholster
17-A1Z0-0024



Spezialwerkzeug für Sicherheitsverschluss
G7-A0Z0-0031



PROGRAMMIERUNG

über Zebra
123Scan Utility
(nur USB unterstützt)



Programmierskabel (optional)

1,9 m USB

IS

17-A1Z0-0020

12 V

1,9 m USB

NI

B7-A2Z0-0046

Zebra 123Scan Utility
www.zebra.com

KUNDENLÖSUNG

verfügbare Schnittstellen
- USB -SPP (virtuelle COM)
- RS232
- RS422
- RS485



HMI
mit Schnittstellen

USB-SPP RS232 RS422 RS485
USB (HID oder SPP)

BCS 3608^{EX}-NI
B7-A2S4-1HP0
B7-A2S4-1ER0



HMI-Begrenzungskabel*

4,5 m USB
B7-A2Z0-0054

1,9 m USB
B7-A2Z0-0041

Anschlusskabel

1,9 m
B7-A2Z0-0037


4,5 m
B7-A2Z0-0038

2,7 m
B7-A2Z0-0039

Universal-Versorgungsmodul für BCS 3608^{EX}-NI
B7-A2Z0-0042



Universal-Versorgungsmodul für BCS 3678^{EX}-IS
17-A1Z0-0019

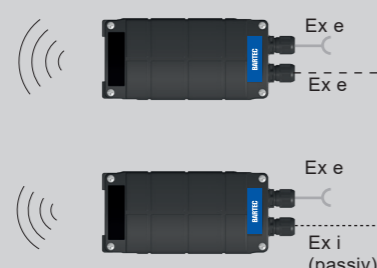

BCS 3678^{EX}-IS
17-A1S4-2HP1

Versorgungsmodul Ex i für BCS 3678^{EX}-IS
17-A1Z0-0028



SMART USB Device Bluetooth
17-71VZ-A020/0000



Akku
17-A1Z0-0012

Bluetoothfähige Geräte, z. B. **Agile X IS**

KOMMUNIKATION + LADEN
nur bei Bluetooth

Anschlusskabel für Zone 1/Div. 1

RS232, 1,9 m	17-A1Z0-0026
RS232, 4,5 m	17-A1Z0-0027
USB, 2 m, ext. 12 V	17-A1Z0-0020

Anschlusskabel für Zone 2/Div. 2

RS232, 2,0 m	G7-A0Z0-0014
RS232, 4,6 m	G7-A0Z0-0015
RS232, 2,8 m	G7-A0Z0-0016
USB, 2 m, ext. 12 V	G7-A0Z0-0018



Basisstation

IS 17-A1Z0-0014

NI G7-A0Z0-0010

4-fach Akkuladestation

IS 17-A1Z0-0013

NI G7-A0Z0-0013

LADEN

Universal-Versorgungsmodul für BCS 3678^{EX}-NI
B7-A2Z0-0043



BCS 3678^{EX}-NI
B7-A2S4-2HP1
B7-A2S4-2ER1

SMART USB Device Bluetooth
17-71VZ-A020/0000



Bluetoothfähige Geräte, z. B. **Agile S NI**



Akku
B7-A2Z0-0036